SAMSUNG

GT-E2202
Gebruiksaanwijzing

- Welke inhoud beschikbaar is, is afhankelijk van de regio of provider.
- Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn.
- Dit product bevat bepaalde gratis software en/of open source software. De exacte voorwaarden van de licenties, vrijwaringen, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar via de website van Samsung op opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-37821P Rev.1.1
Dutch. 06/2014

Indeling

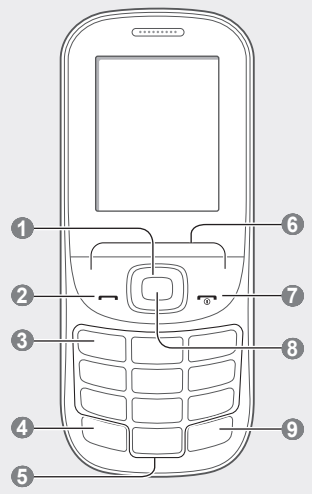

1 Navigatietoetsen
In het startscherm: toegang tot de menu's die u zelf hebt gedefinieerd; in het menuscherm: door menuopties bladeren
Voorgedefinieerde menu's kunnen verschillen, afhankelijk van de serviceprovider

2 Kiestoets
Bellen of opnemen; in het startscherm: de recent gebelde nummers of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen weergeven

3 Voicemailtoets
In het startscherm: toegang tot uw voicemail (toets ingedrukt houden)

4 Toets voor toetsblokkering
In het startscherm: de toetsvergrendeling in- of uitschakelen (toets ingedrukt houden)

5 Alfanumerieke toetsen

6 Functietoetsen
De acties uitvoeren die onder in het display worden weergegeven

7 Aan/Uit-toets
Het apparaat in- en uitschakelen (toets ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in het menuscherm: invoer annuleren en terugkeren naar het startscherm

8 Bevestigingstoets
In het startscherm: toegang tot het menuscherm; in het menuscherm: de gemarkeerde menuoptie selecteren of invoer bevestigen
Afhankelijk van de regio kan de toets een andere functie hebben

9 Toets voor selectie van SIM-kaart
In het startscherm: ander netwerk selecteren (ingedrukt houden)

Boven in het scherm ziet u de volgende statusindicatoren:

Pictogram	Beschrijving
	Geen SIM-kaart
	Geen signaal
	Signaalsterkte[1]
	GPRS-netwerkverbinding
	Batterijlading
	Gesprek gaande
	Doorschakelen van oproepen actief
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld

Pictogram	Beschrijving
	Normaal profiel ingeschakeld
	Stil profiel ingeschakeld
	Bluetooth-functie ingeschakeld
	Alarm ingeschakeld
	FM-radio aan
	Roaming (buiten normaal servicegebied)
	Geheugenkaart geplaatst

1. Afhankelijk van de SIM-kaartinstelling kan het pictogram er anders uitzien.

De SIM-kaarten en de batterij plaatsen

1. Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaarten.

Buig of draai de achterklep niet te sterk. U zou de klep kunnen beschadigen.

2. Plaats de batterij en sluit het batterijklepje.

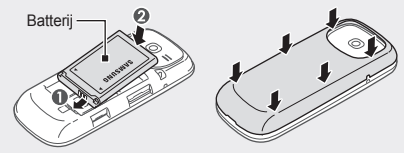

De batterij opladen

Naar stopcontact

1. Steek het kleine uiteinde van de oplader in de multifunctionele aansluiting van het toestel, en steek de stekker van de oplader in het stopcontact.
2. Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het toestel los van de oplader. Koppel de oplader eerst los van het toestel en vervolgens van het stopcontact.

- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers, batterijen en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterij ontploft of dat het toestel schade oploopt.
- Haal de batterij nooit uit het toestel zonder eerst de oplader los te koppelen. U zou het toestel kunnen beschadigen.

Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. Het apparaat moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 16 GB gebruiken. Afhankelijk van de fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met het toestel.

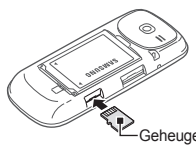
Geheugenkaart

Plaats de geheugenkaart zoals in de figuur te zien is.

- Als u de geheugenkaart op een computer formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formatteer de geheugenkaart alleen in het toestel.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
- Gebruik geen scherp gereedschap om de geheugenkaart uit het toestel te verwijderen.

Het apparaat in- en uitschakelen

Het apparaat inschakelen

Houd [⏻] ingedrukt, geef vervolgens de PIN-code in en druk op <**OK**>, indien nodig.

Het apparaat uitschakelen

Houd [⏻] ingedrukt.

Als de batterij helemaal leeg is geweest of uit het toestel is verwijderd, moeten de tijd en datum opnieuw worden ingesteld.

De menu's gebruiken

De menu's of opties van het toestel openen:

Navigatietoets	Naar een menu bladeren.
Bevestigingstoets	Een menu of applicatie starten.
<Menu>	Het menuscherm openen.
<Terug>	Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm.
[⏻]	Het menu of applicatie sluiten en teruggaan naar het startscherm.

- Wanneer u een menu opent waarbij een PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code invoeren die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privé-informatie of andere schade door illegale software.

Tekst invoeren

De tekstinvoerstand wijzigen

Druk op [#]	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of naar de cijferstand gaan.
Houd [#] ingedrukt	Wisselen tussen de stand T9 en ABC. Afhankelijk van de regio is het wellicht mogelijk om een invoerstand te gebruiken voor een specifieke taal.
Druk op [*]	Naar de symboolstand gaan.
Houd [*] ingedrukt	De invoerstand selecteren of de invoertaal wijzigen.

T9-stand

1. Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te geven.
2. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [**0**] om een spatie in te voegen. Als het woord niet wordt weergegeven, drukt u op de navigatietoets omhoog of omlaag om een ander woord te selecteren.

ABC-stand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display verschijnt.

Cijferstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

Symboolstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool in te geven.

Andere functies voor tekstinvoer

Op de navigatietoets drukken	De cursor verplaatsen.
Druk op **<Wissen>**	Tekens een voor een verwijderen.
Houd **<Wissen>** ingedrukt	Tekens snel verwijderen.
Druk op [**0**]	Hiermee kunt u een spatie invoegen.
Druk op [**1**]	Leestekens ingeven.

Zelf bellen of oproepen beantwoorden

- Als u zelf wilt bellen, geeft u een telefoonnummer in en drukt u op [⌐].
- Druk op [⏻] om een oproep te beëindigen.
- Als u een nummer wilt bellen dat u onlangs hebt gebeld, drukt u op [⌐] om het nummer te selecteren en vervolgens opnieuw op [⌐] om het nummer te kiezen.
- Als u wilt bellen met behulp van het telefoonboek, druk dan op **<Menu>** → **Contacten**, selecteer een contact en druk op [⌐].
- Als u een binnenkomende oproep wilt aannemen, drukt u op [⌐].

Berichten verzenden en bekijken

<Menu> → **Berichten**

Berichten verzenden

1. Druk op **Bericht maken**.
2. Druk op **<Opties>** → **Ontvangers toevoegen** → **Lijst met contacten** om het telefoonboek te openen.
3. Selecteer een contactpersoon.
   Of geef het nummer van een contact in.
4. Blader naar beneden en geef een bericht in.
   Zie "Tekst invoeren".
5. Als u bestanden aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op **<Opties>** → **Multimedia toevoegen** en selecteert u de bestanden.
6. Druk op **<Opties>** → **Verzenden**.

Berichten bekijken

Druk op **Postvak IN** en selecteer het bericht dat u wilt lezen.

Contacten beheren

Sla gegevens, zoals namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens, op in het geheugen van het toestel of op de SIM-kaart.

<Menu> → **Contacten**

U kunt de geheugenlocatie wijzigen door te drukken op **Beheer** → **Nieuwe contacten opslaan in** en een geheugenlocatie te selecteren.

Nieuwe contacten toevoegen

1. Druk op **Contact toevoegen** → een geheugenlocatie (indien nodig).
2. Selecteer een nummertype (indien nodig).
3. Geef de contactgegevens in en druk op de bevestigingstoets.

Contacten bewerken

1. Druk op **Lijst met contacten**, selecteer een contact en druk op de bevestigingstoets.
2. Pas de items aan en druk op de bevestigingstoets om uw wijzigingen op te slaan.

Contacten verwijderen

Druk op **Lijst met contacten**, selecteer een contact en druk op **<Opties>** → **Wissen**.

De camera gebruiken

<Menu> → **Camera**

Foto's nemen

1. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan door te drukken op **<Opties>**.
2. Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken. Foto's worden automatisch opgeslagen.

Videobeelden opnemen

1. Druk op **<Opties>** → **Camcorder**.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan door te drukken op **<Opties>**.
3. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
4. Druk op **<Stoppen>** om de opname te stoppen. Video's worden automatisch opgeslagen.

Foto's en video's bekijken

Druk in het startscherm op **<Menu>** → **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** of **Video's** en selecteer het item dat u wilt weergeven.

Naar muziek luisteren

<Menu> → **Muziek**

Toetsen	Functie
Bevestigingstoets	Muziek afspelen, onderbreken of hervatten.
Navigatietoets	• Links: achteruit springen (indrukken); achteruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden). • Rechts: vooruit springen (indrukken); vooruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden). • Omhoog/omlaag: het volume aanpassen.

Surfen op internet

<Menu> → **Browser**

- Wanneer u **Browser** voor de eerste keer opent, kunt u worden gevraagd een internetprofiel te maken.
- Sommige WAP-sites worden mogelijk niet ondersteund door de browser.

Webpagina's raadplegen

Toetsen	Functie
Navigatietoets	Naar boven of beneden scrollen op een webpagina.
Bevestigingstoets	Selecteer een item.
<Terug>	Teruggaan naar de vorige pagina.

Het alarm gebruiken

<Menu> → **Organiser** → **Alarm**

Alarm instellen

1. Selecteer een lege alarmlocatie.
2. Geef gegevens in en druk op **<Opslaan>**.

Alarm afzetten

Wanneer een alarmsignaal klinkt, doet u het volgende:

- Druk op **<Bevestigen>** om het alarm af te zetten.
- Druk op **<Sluimeren>** om het alarmsignaal voor de duur van de sluimertijd af te zetten.

Alarm verwijderen

Selecteer een item en zet **Alarm inschakelen** op **Uit**.

Agenda beheren

<Menu> → **Organiser** → **Agenda**

Items maken

1. Druk op **<Opties>** → **Nieuw**.
2. Geef de gegevens van de gebeurtenis in en druk op de bevestigingstoets.

Items bekijken

Selecteer een datum.

Naar de FM-radio luisteren

<Menu> → **Applicaties** → **FM-radio**

De FM-radio inschakelen

1. Sluit een headset aan op het toestel.
2. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio in te schakelen.
3. Druk op **<Ja>** om het automatische afstemmen te starten.
   Wanneer u de FM-radio voor de eerste keer opent, wordt u mogelijk gevraagd om het automatisch afstemmen te starten.
4. U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

Toetsen	Functie
Bevestigingstoets	De FM-radio in- of uitschakelen.
Navigatietoets	• Links/rechts: nauwkeurig afstemmen op de frequentie. • Omhoog/omlaag: het volume aanpassen.

Radiostations aan de favorietenlijst toevoegen

1. Sluit een headset aan op het toestel.
2. Druk op **<Opties>** → **Toevoegen aan favorieten**.
3. Wijs een toets toe en druk op **<Selecteren>**.

Bluetooth gebruiken

<Menu> → **Applicaties** → **Bluetooth**

Bluetooth inschakelen

1. Druk op **<Opties>** → **Instellingen** en zet **Inschakelen** op **Aan**.
2. Stel **Zichtbaarheid van mijn telefoon** in zodat andere apparaten uw toestel kunnen vinden.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Druk op **Nieuwe apparaten zoeken** om andere Bluetooth-apparaten te zoeken.
2. Selecteer een apparaat.
3. Druk op **<Ja>** om overeenstemming tussen de PIN-code van de apparaten te waarborgen.
4. Zodra het andere apparaat de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.

Of u een PIN-code moet ingeven, kan per apparaat verschillen.

Bluetooth uitschakelen

Selecteer **<Opties>** → **Instellingen** en zet **Inschakelen** op **Uit**.

Gegevens verzenden via Bluetooth

1. Selecteer de items uit een van de applicaties van het toestel die u wilt verzenden.
2. Druk op **<Opties>** → **Verzenden via** → **Bluetooth**.

De instellingen aan uw wensen aanpassen

De instellingen bepalen hoe applicaties en functies precies werken. Door ze aan te passen stelt u uw toestel naar wens in. U kunt onder andere het geluidsprofiel, oproepinstellingen en de datum en tijd aanpassen.

<Menu> → **Instellingen**

Menu	Beschrijving
Beheer SIM-kaarten	De instellingen van de SIM-kaart wijzigen.
Profielen	Het type belsignaal, beltoon, volume enzovoort wijzigen.
Tonen	Achtergrond, thema, helderheid enzovoort wijzigen.
Tijd en datum	De tijd en datum van het toestel wijzigen.
Telefoon	De taal enzovoort van het toestel wijzigen.
Applicaties	Instellingen van applicaties opgeven.
Beveiliging	Vergrendeling instellen of wachtwoorden wijzigen.
Pc-verbindingen	De instellingen voor de verbinding met de computer opgeven.
Netwerk	Instellingen voor netwerkprofielen wijzigen.
Geheugen	Het geheugen wissen, de geheugenkaart beheren of de standaardgeheugenlocatie instellen.
Resetten	Het toestel resetten.

De geluidsprofielen aanpassen

<Menu> → Instellingen → Profielen

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u dat profiel in de lijst.

De beltoon wijzigen

1. Blader naar een profiel en druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
2. Druk op **Beltoon voor oproep**.
3. Selecteer een beltoon en druk op de bevestigingstoets.

De berichttoon wijzigen

1. Blader naar een profiel en druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
2. Druk op **Berichttoon**.
3. Selecteer een toon en druk op de bevestigingstoets.

Het volume van de beltoon aanpassen

1. Blader naar een profiel en druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
2. Druk op **Volume** → **Type belsignaal**.
3. Pas het volume aan en druk op **<Opslaan>**.

Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op de navigatietoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

Sneltoetsen gebruiken

<Menu> → Instellingen → Telefoon → Sneltoetsen

Sneltoetsen wijzigen

1. Selecteer een navigatietoets.
2. Selecteer of applicatie die u wilt toewijzen.

Het startscherm aanpassen

Pas het startscherm aan met applicaties, contacten, de agenda en nog veel meer.

De snelkoppelingen die aan de navigatietoets zijn toegewezen worden uitgeschakeld wanneer u Slim standby gebruikt in het startscherm.

<Menu> → Instellingen → Tonen → Sneltoetswerkbalk

Items aan Slim standby toevoegen

1. Druk op **<Opties>** → **Wijzigen** en selecteer de items die u wilt weergeven in het startscherm.
2. Druk op **<Opslaan>** of druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

Slim startscherm gebruiken

Selecteer een item in Slim startscherm en druk op de bevestigingstoets om het item te starten.

De zaklamp gebruiken

<Menu> → Applicaties → Zaklamp

De zaklamp inschakelen

Druk op **<Aan>** om de zaklamp in te schakelen of houd in het startscherm de navigatietoets omhoog ingedrukt.

De zaklamp uitschakelen

Druk op **<Uit>** om de zaklamp uit te schakelen.

SIM-kaarten beheren

Het apparaat ondersteunt twee SIM-kaarten. Dit maakt het mogelijk om twee netwerken te gebruiken zonder van SIM-kaart te veranderen.

<Menu> → Instellingen → Beheer SIM-kaarten

SIM-kaarten inschakelen

1. Druk op **Netwerk** en selecteer een SIM-kaart.
2. Druk op **Wijzigen** om de kaart te activeren.

Automatisch wisselen tussen SIM-kaarten

1. Druk op **Automatisch van SIM wisselen** en zet **Inschakelen** op **Aan**.
2. Geef de begin- en eindtijd voor het gebruik van elke SIM-kaart in.

Namen en pictogrammen van de SIM-kaarten wijzigen

1. Druk op **Kaart registreren** en selecteer een SIM-kaart.
2. Wijzig de naam en het pictogram van de kaart.

De functie voor SOS-berichten gebruiken

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

<Menu> → Berichten → Instellingen → SOS-berichten

De functie voor SOS-berichten inschakelen

1. Druk op **Verzendopties** en zet **SOS wordt verzonden** op **Aan**.
2. Geef een ontvanger in en druk op **<Opties>** → **Opslaan**.
3. Stel het aantal keren in dat het bericht moet worden herhaald.
4. Druk op **<Terug>** → **<Ja>**.

SOS-berichten verzenden

1. Met vergrendelde toetsen drukt u vier keer op [⌐] om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers.
2. Druk op [☎] om de SOS-stand te beëindigen.

Nepoproepen tot stand brengen

<Menu> → Instellingen → Applicaties → Oproep → Nepoproep

De simulatiefunctie inschakelen

1. Zet **Sneltoets nepoproep** op **Aan**.
2. Wijzig, indien nodig, de naam of het nummer van de beller.

Nepoproepen tot stand brengen

- Houd in het startscherm de navigatietoets ingedrukt.
- Druk vier keer op de navigatietoets omlaag wanneer de toetsen zijn vergrendeld.

Veiligheidsinformatie

SAR
www.sar-tick.com

Dit product voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke maximale SAR-waarden vinden in het gedeelte Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate) van deze gebruiksaanwijzing.

Wanneer u het product meeneemt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u zorgen voor een afstand van 1,5 cm tussen het product en uw lichaam om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

Deze veiligheidsinformatie heeft betrekking op mobiele apparaten. Sommige informatie is mogelijk niet van toepassing op uw apparaat. Om letsel aan uzelf en anderen of schade aan het apparaat te voorkomen, moet u de veiligheidsinformatie over uw apparaat lezen voordat u het apparaat gebruikt.

Waarschuwing: voorkom elektrische schokken, brand of explosies

Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Raak het netsnoer niet aan met natte handen en koppel de oplader niet los door aan het snoer te trekken

Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet

Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het apparaat niet aan met natte handen

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of het apparaat

Laat de oplader of het apparaat niet vallen en zorg dat het nergens tegenaan stoot

Laad de batterij niet op met een oplader die niet is goedgekeurd door de fabrikant

Maak geen gebruik van het apparaat tijdens een onweersbui

Er kan een storing optreden in uw apparaat en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter voor informatie over het weggooien van uw Li-ion-batterij volgens de geldende voorschriften.

Ga zorgvuldig om met het apparaat en de oplader en gooi deze weg volgens de geldende voorschriften

- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en opladers die speciaal zijn ontworpen voor uw apparaat. Als u een incompatibele batterij en oplader gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Gooi de batterij of het apparaat nooit in het vuur. Volg alle lokale voorschriften wanneer u gebruikte batterijen of apparaten wilt weggooien.
- Plaats de batterij of het apparaat nooit op of in verwarmingsapparaten, zoals magnetrons, ovens of radiatoren. Het apparaat kan ontploffen als het oververhit raakt.
- U mag het apparaat nooit samenpersen of doorboren. Stel het apparaat niet bloot aan hoge externe druk, omdat dit kan leiden tot een interne kortsluiting en oververhitting.

Voorkom dat het apparaat, de batterij of de oplader beschadigd raakt

- Stel het apparaat en de batterij niet bloot aan zeer lage of zeer hoge temperaturen.
- Extreme temperaturen kunnen het apparaat beschadigen en de oplaadcapaciteit en levensduur van het apparaat en de batterij verminderen.
- Zorg dat de batterij niet in contact komt met metalen objecten, omdat dit een verbinding tussen de + en de – polen van de batterij tot stand kan brengen en kan leiden tot tijdelijke of permanente beschadiging van de batterij.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op: volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat in een gesloten ruimte

Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van een pacemaker

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Om mogelijke storing van een pacemaker te minimaliseren, moet u het apparaat alleen gebruiken aan de kant van uw lichaam waar de pacemaker zich niet bevindt.

Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)

Als u medische apparatuur gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant van de apparatuur voordat u het apparaat gebruikt om te bepalen of de apparatuur wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door het apparaat.

Als u een hoorapparaat gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant voor informatie over radiostoring

De radiofrequentie die wordt uitgezonden door uw apparaat, stoort wellicht met sommige hoorapparaten. Voordat u uw apparaat gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant om te bepalen of uw hoorapparaat wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door het apparaat.

Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar

- Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik uw apparaat niet bij benzinepompen, in de buurt van brandstoffen of chemische middelen of op locaties waar explosies plaatsvinden.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of accessoires van het apparaat.

Schakel uw apparaat uit wanneer u aan boord van een vliegtuig bevindt

Uw apparaat stoort mogelijk de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

Uw apparaat stoort mogelijk apparatuur in auto's

Er kan wellicht een storing optreden in de elektronische apparatuur in uw auto vanwege de radiostoring van het apparaat. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele apparaat niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen uw verstand en volg deze tips:

- Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele apparaat.
- Houd het apparaat binnen handbereik. Zorg ervoor dat u uw draadloze toestel kunt gebruiken zonder dat uw blik afwendt van de weg. Als u een inkomende oproep ontvangt op een moment dat het niet uitkomt, kunt u de voicemail de oproep laten beantwoorden.
- Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
- Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de persoon met wie u spreekt weten dat u achter het stuur zit en stel gesprekken uit die mogelijk uw aandacht kunnen afleiden van de weg.
- Gebruik uw apparaat om hulp in te schakelen. Bel een alarmnummer in het geval van een brand, verkeersongelukken of medische noodgevallen.
- Gebruik uw apparaat om anderen in noodsituaties te helpen. Als u ziet dat er een auto-ongeluk plaatsvindt, ziet dat er een misdaad wordt gepleegd, of een zwaar ongeval ziet waarbij levens in gevaar zijn, moet u het alarmnummer bellen.

- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een voertuig met pech ziet dat geen gevaar oplevert, een verkeersbord dat kapot is, een verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt te zijn of een voertuig ziet waarvan u weet dat dit is gestolen, moet u een nummer bellen dat hiervoor bedoeld is.

Het mobiele apparaat goed onderhouden en gebruiken

Houd het apparaat droog

- Vocht en vloeistoffen kunnen de onderdelen of elektronische circuits in uw apparaat beschadigen.
- Schakel het apparaat niet in als dit nat is. Als het apparaat al is ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdert u de batterij onmiddellijk (als u het apparaat niet kunt uitschakelen of de batterij niet kunt verwijderen, laat u dit zo). Maak het apparaat vervolgens met een handdoek droog en breng het naar een servicecenter.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het apparaat aangeeft. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

Gebruik uw apparaat niet op plaatsen met hoge concentraties stof of deeltjes in de lucht en bewaar uw apparaat ook niet op deze plaatsen

Stof of vreemde materialen kunnen zorgen voor een storing in uw apparaat en kunnen resulteren in brand of een elektrische schok.

Bewaar uw apparaat alleen op een vlakke ondergrond

Als uw apparaat valt, kan het beschadigd raken.

Bewaar uw apparaat niet op zeer warme of koude locaties. U kunt het apparaat het beste gebruiken bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C

- Uw apparaat kan exploderen als het wordt achtergelaten in een afgesloten voertuig, omdat de interne temperatuur kan oplopen tot 80 °C.
- Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterijen bij temperaturen tussen 0 °C en 45 °C.

Bewaar uw apparaat niet met metalen objecten, zoals sleutels en kettingen

- Er kunnen krassen op het apparaat komen of dit kan defect raken.
- Als de batterijpolen in contact komen met metalen voorwerpen, kan dit mogelijk brand veroorzaken.

Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden

- Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen draagtassen of accessoires met magnetische sluitingen en voorkom dat uw apparaat gedurende langere perioden in contact komt met magnetische velden.

Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten

- De batterij kan lekken.
- Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken

- Het scherm van het apparaat kan beschadigd raken.
- Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Gebruik uw apparaat of applicaties enige tijd niet als het apparaat oververhit is

Als u uw huid langdurig blootstelt aan een oververhit apparaat, kan dit symptomen van lichte brandwonden veroorzaken, zoals rode vlekken en pigmentatie.

Als uw apparaat beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend licht

- Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden.
- Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video's bekijkt of Flash-games speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden het apparaat te gebruiken.

Het risico op RSI verkleinen

Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen, nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer u het apparaat langere tijd gebruikt, moet u het apparaat losjes vasthouden, de toetsen licht indrukken en regelmatig pauze nemen. Als u ongemak ondervindt tijdens of na dergelijk gebruik, moet u het apparaat niet meer gebruiken en contact opnemen met een arts.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat uw apparaat niet langer dan een week opladen, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen als gevolg van overladen.
- Een niet-gebruikt apparaat raakt op den duur ontladen en moet opnieuw worden opgeladen voordat het kan worden gebruikt.
- Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd.

Gebruik door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en benodigdheden

- Als u een merkloze batterij of oplader gebruikt, kan de levensduur van uw apparaat afnemen of kan een storing in het apparaat optreden.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Kauw of zuig niet op het apparaat of de batterij

- Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken of kan een explosie worden veroorzaakt.
- Als kinderen gebruik maken van het apparaat, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

Steek het apparaat en de bijgeleverde accessoires niet in uw ogen, oren of mond

Als u dit wel doet, kan dit leiden tot verstikking of ernstig letsel.

Bij gebruik van het apparaat:

- Houd het apparaat rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek uw boodschap rechtstreeks in de microfoon in.
- Raak de interne antenne van het apparaat niet aan. Als u dit wel doet, kan de oproepkwaliteit afnemen of kan het apparaat onbedoelde hoeveelheden RF-signalen (radiofrequentie) uitzenden.

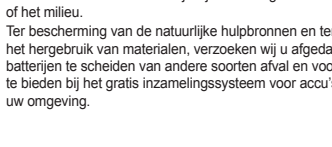

Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt

- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.
- In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van headsets in droge omgevingen of raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen voordat u een headset aansluit op het apparaat.

Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

- Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.
- Zorg ervoor dat de headset-kabel niet verstrikt raakt in uw armen of nabijgelegen voorwerpen.

Draag het apparaat niet in een achterzak of om uw middel

U kunt gewond raken of het apparaat beschadigen wanneer u valt.

Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de garantie van de fabrikant vervallen. Als uw apparaat onderhoud nodig heeft, moet u uw apparaat naar een Samsung Servicecenter brengen.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

Verf het apparaat niet en plak geen stickers op het apparaat

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het apparaat niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor verf of metalen onderdelen van het apparaat, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling. Als dit gebeurt, moet u stoppen met het gebruik van het apparaat en contact opnemen met uw arts.

Als u het apparaat schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

- Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Reinig de batterijpolen met een watje of een handdoek.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat in het openbaar gebruikt

Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen

Het apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen niet spelen met het apparaat omdat ze zichzelf en anderen kunnen verwonden of het apparaat kunnen beschadigen.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Plaats uw apparaat en de accessoires niet op of in de buurt van plaatsen waar een airbag zich kan ontvouwen. Onjuist geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen leiden tot ernstig letsel wanneer airbags zich snel ontvouwen.

Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het apparaat beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het apparaat bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het apparaat.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen

- Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens.
- Wanneer u het apparaat weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het apparaat vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
- Lees het machtigingsscherm zorgvuldig wanneer u applicaties downloadt. Wees vooral voorzichtig met applicaties die toegang hebben tot veel functies of tot een aanzienlijk deel van uw persoonlijke gegevens.
- Controleer uw accounts regelmatig op niet-goedgekeurd of verdacht gedrag. Als u enig teken van misbruik van uw persoonlijke gegevens constateert, neemt u contact op met uw serviceprovider om uw accountgegevens te verwijderen of te wijzigen.
- In het geval dat u uw apparaat kwijtraakt of dit wordt gestolen, wijzigt u de wachtwoorden voor uw accounts om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
- Gebruik geen applicaties die afkomstig zijn van onbekende bronnen en vergrendel uw apparaat met een patroon, wachtwoord of PIN-code.

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet

Verspreid geen materiaal met copyright zonder de toestemming van de inhoudseigenaars. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontworpen dat de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die door internationale richtlijnen worden aanbevolen, niet worden overschreden. De richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven gebruiken de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg.

Tests voor SAR worden uitgevoerd met de standaard gebruiksposities, waarbij het apparaat het hoogst toegestane energieniveau gebruikt in alle geteste frequentiebanden. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

Maximale SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd	
SAR-waarde indien gedragen op het hoofd	0,901 W/kg
SAR-waarde indien gedragen op het lichaam	0,598 W/kg

Tijdens gebruik liggen de daadwerkelijke SAR-waarden voor dit apparaat meestal ver beneden de hierboven vermelde waarden. Uit oogpunt van systeemefficiëntie en minimale storing op het netwerk wordt het energieverbruik van het mobiele apparaat automatisch verlaagd, zodat er nooit meer energie wordt gebruikt dan nodig is. Hoe minder energie het apparaat uitvoert, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.

Het testen van de SAR-waarde terwijl het toestel wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd op het toestel met een scheidingsafstand van 1,5 cm. Om te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven terwijl het toestel op het lichaam wordt gedragen, moet het toestel zich ten minste op een afstand van 1,5 cm van het lichaam bevinden.

Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben voorgesteld dat als personen zich zorgen maken en hun blootstelling aan radiogolven willen beperken, ze een handsfree accessoire kunnen gebruiken om het draadloze apparaat tijdens gebruik uit de buurt van het hoofd en het lichaam te houden of de hoeveelheid tijd kunnen beperken dat ze het apparaat gebruiken.

Ga voor meer informatie naar www.samsung.com/sar en zoek op het modelnummer van uw apparaat.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Deze markering op het product, accessoires of de documentatie geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader, headset, USB-kabel) niet mogen worden weggeworpen bij het huishoudelijk afval.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen.

Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Verklaring van overeenstemming

Samsung Electronics verklaart dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.

Ga naar *www.samsung.com/mobile_doc* om de Verklaring van overeenstemming te bekijken.

CE 0168